

対象年齢6才以上

LR44 × 3

ボタン電池(LR44)3個使用(付)

# MY.ILLUMI マイルミ

## ドリームカラー

### デジタル取扱説明書

この度は「MY ILLUMI ドリームカラー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用の前にこの取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。

#### △警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

#### △注意(ちゅうい)


●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●屋外で遊ぶときは、安全な場所を選んでください。また暗い場所で遊ぶときは、周囲に注意してください。●可動部分・取付部分のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

●セッティング用の電池はテスト用です。LEDの光が弱くなったり、色味がおかしくなったりしたときは新しい電池に交換してください。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の直下など、明るい場所では画面が見づらい場合があります。画面に光が当たらない向きでご使用ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●マーキングペンを使用するところがあります。別にご用意ください。●本商品は樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●透明カバー、透明トレイ、袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。


#### セット内容



●本体

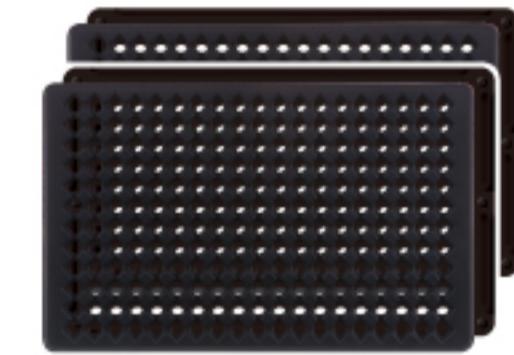

●イルミカセット…2セット

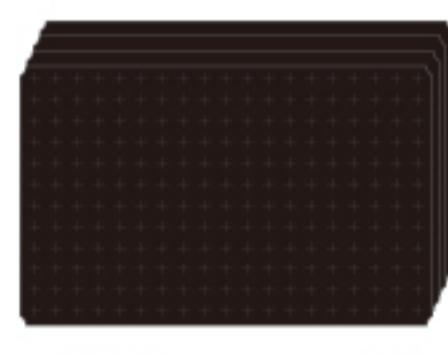

●遮光シート…8枚



●デザインガイド…5枚



●イルミピンはずし  
(スタンドパーツ)…1個



●イルミピン5色…各64本+予備  
(ピンク、きいろ、オレンジ、あお、しろ)



・ホワイト

・ピンク

…1個

…1個

#### ●カラーメモリ

## 遊ぶまえに

本商品にはあらかじめLR44ボタン電池(テスト用)がセットされています。



本体背面の絶縁シートを取りはずしてください。

## 電池の交換の仕方

※ボタン電池は飲み込むと危険です。電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。

※電池を交換する際はすべて新しい電池に交換してください。

セットされている電池はテスト用です。LEDの光が弱くなったり、色味がおかしくなったとき、誤動作をしたりしたときは新しい電池に交換してください。

1

電池ぶた



本体背面の電池ぶたをプラスまたはマイナスドライバーで矢印の方向にねじを回して開けてください。

2

LR44ボタン電池



LR44ボタン電池3個を十一(プラスマイナス)を間違えないように図のように入れてください。セット後は電池ぶたのツメを本体の溝にさしこみながら閉じて、矢印の方向にねじを回してしめてください。

# 遊び方①(イルミカセットを作ろう！)

1


イルミカセットの間に遮光シートをはさんで組み立てよう！

1

凹みの部分A 凸の部分B




遮光シート

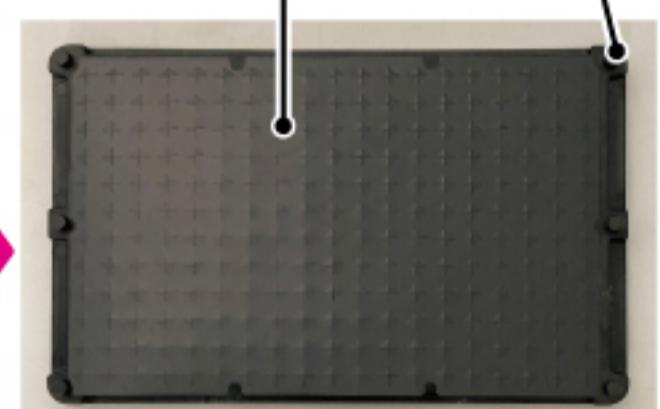

イルミカセットを開いて離します。凸の部分のある  
イルミカセット(B)を上に向けて置き、遮光シート  
をセットします。

2

凸の部分

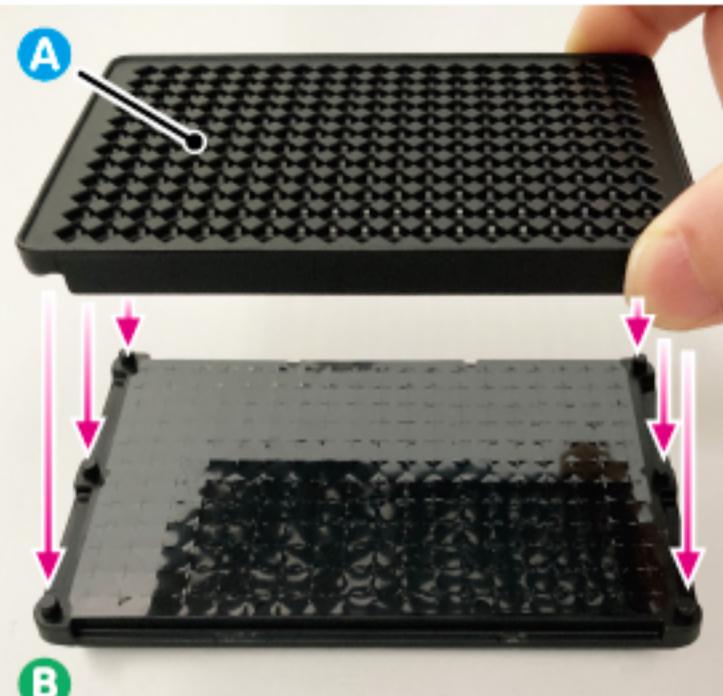

遮光シートの十字の切れ込みが  
ずれている時はカセットを開き、  
もう一度セットし直してください。


上から凹みの部分のあるカセットパート(A)をかぶせて  
しっかりと組み立てます。

2

デザインガイドを参考にイルミピンをさしこもう！


1

デザインガイド

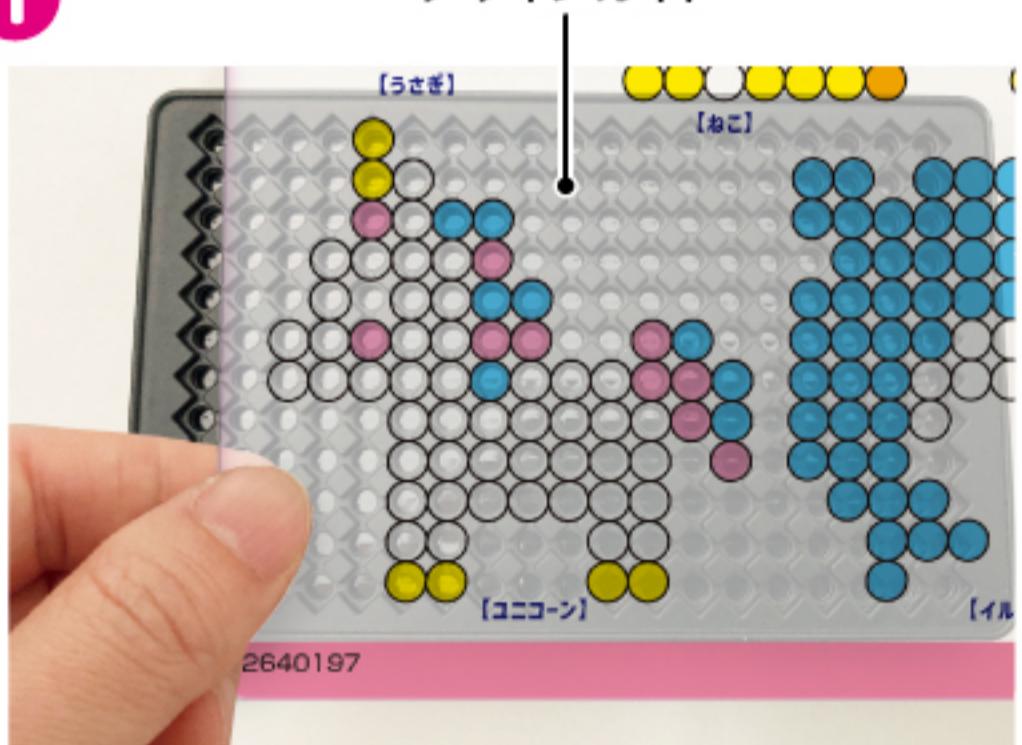


好きなデザインガイドをカセットの上に置いて  
重ね、位置を確認します。

2

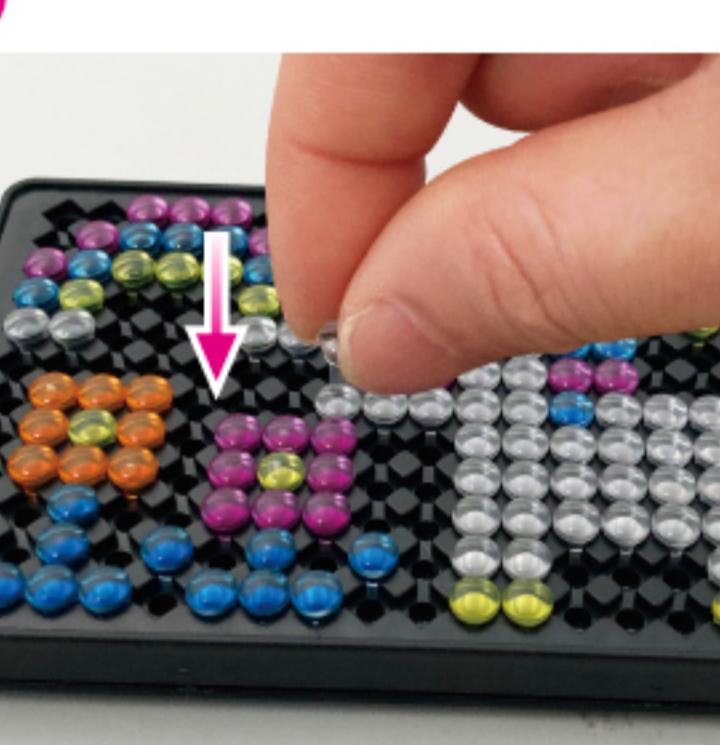

イルミピンをさしこみます。


イルミピンは奥までしっかりとさしこみます。

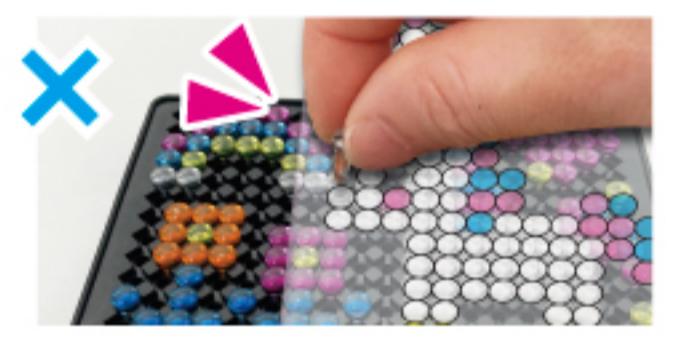

デザインガイドの上からイルミ  
ピンはさしこめません。

POINT

12コ

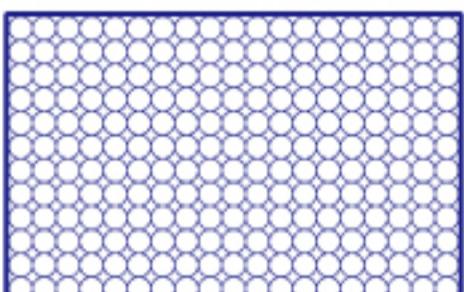


デザインシートの文字・  
アルファベットが  
最大10文字入るよ！

19コ




慣れないうちは【デザインガイド①～④】を参考  
に、イルミカセットのすき間にモチーフを足して  
いくように作ってみよう！

！ イルミピンをはずしたい時は…

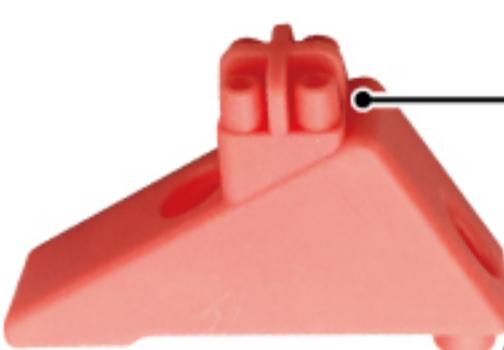


4本同時にはずせます。

1本はずせます。

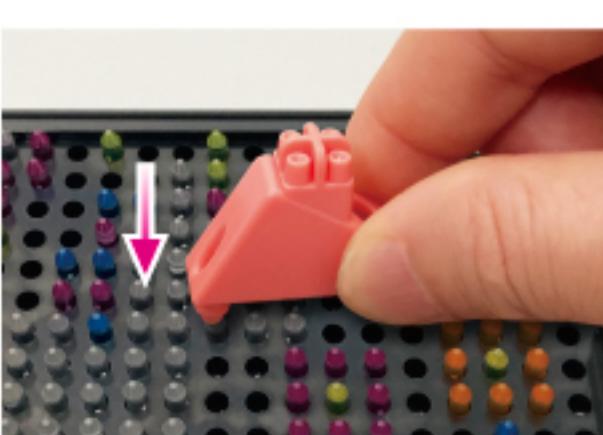

カセットの裏面からイルミピンはずし(スタンドパーツ)でイルミピン  
を押します。イルミピンが表から出たら指で引き抜きます。

# な ! 慣れてきたら…

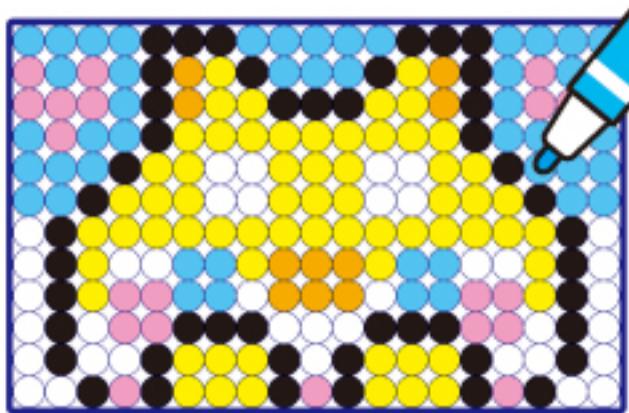

【デザインガイド⑤】に市販のマーキングペンでガイドを描いて自由に作ってみよう!  
※ペンによる汚れに注意して遊んでください。

きさい じげん ばあい つうしんりょうきん せつそくりょう  
※記載の2次元コードでアクセスした場合の通信料金、接続料、パケット  
ううしんりょう きやくま ふたん りょうじょう  
通信料などは、お客様のご負担となります。ご了承ください。


※パソコン、スマートフォンからアクセスできます。

◀その他デザインガイドはこちらをチェック!

[https://www.megahouse.co.jp/megatoy/contents/myillumi\\_sp/](https://www.megahouse.co.jp/megatoy/contents/myillumi_sp/)

## 遊び方②(イルミカセットを光らせよう)

1

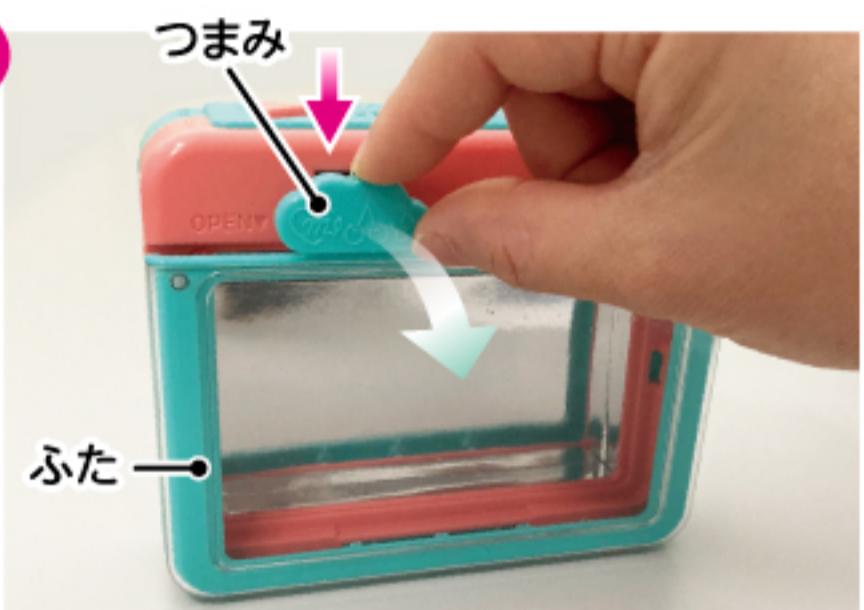

ほんたい した お てまえ  
本体のつまみを下に押しながら手前  
に引いてふたを開けます。



⚠ 本体のふたは90度までしか開きません。  
ふたは無理な方向に強く引っ張ったり、  
曲げたりしないでください。

もし、ふたがはずれてしまったら…



じく ふ ふん かた がわ  
ふたの軸部分を片側ずつはめこんで取り  
付けてください。

2



【遊び方①】で作ったイルミカセットを表面にして本体の溝に合わせて  
はめこみます。カセットをはずす時は凹みの部分に指をかけてはずしてください。

カセットを  
はずす時



3



ゆっくりとふたを閉じて  
セッタ完了です。

4



スライドスイッチで明るさ  
のモードを切り替えます。

5



向きを確認!  
カチッというまで横にスライドしよう!

好きな色のカラーメモリをさしこみます。  
(さしこんだカラーメモリの色に光ります。)

6



ライトアップボタンを押してイルミを光らせます。  
※カラーメモリをさしこまない状態でライトアップボタンを押した場合、  
5秒間だけ白い光で点灯します。

7



ボタンを押すごとに光り方が変わります。

ぴかぴか  
(点滅)  
→ ウエーブ  
(波)  
→ どきどき  
(ホタル)  
→ きらきら  
(ランダム)

※5分間放置するとオートオフになります。



◀光り方はコチラをチェック!


[https://www.megahouse.co.jp/megatoy/contents/myillumi\\_sp/](https://www.megahouse.co.jp/megatoy/contents/myillumi_sp/)

## ！光させて遊ぶ時は…

太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下など、明るい場所では画面が見づらい場合があります。画面に光が当たらない向きでご使用ください。




## スタンドのやり方

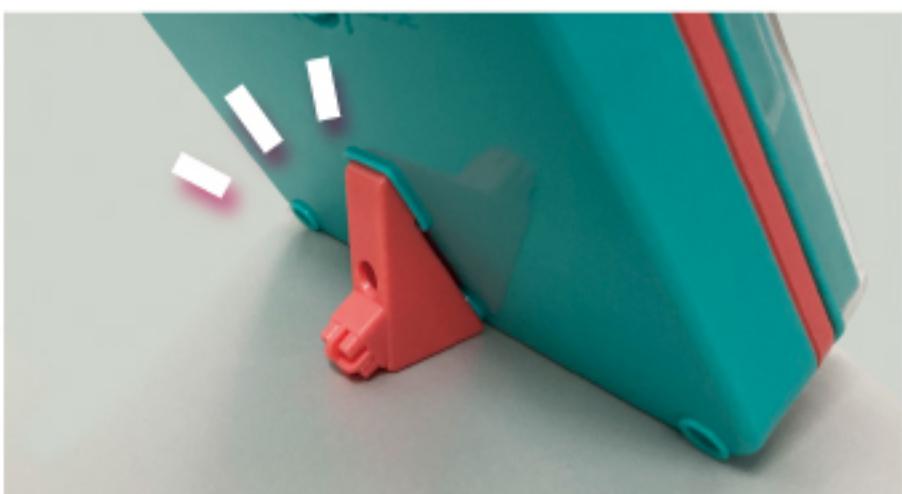

イルミピンはずし(スタンドパーツ)を本体背面に取り付けると、本体をスタンドすることができるよ!

## 遊びおわったら

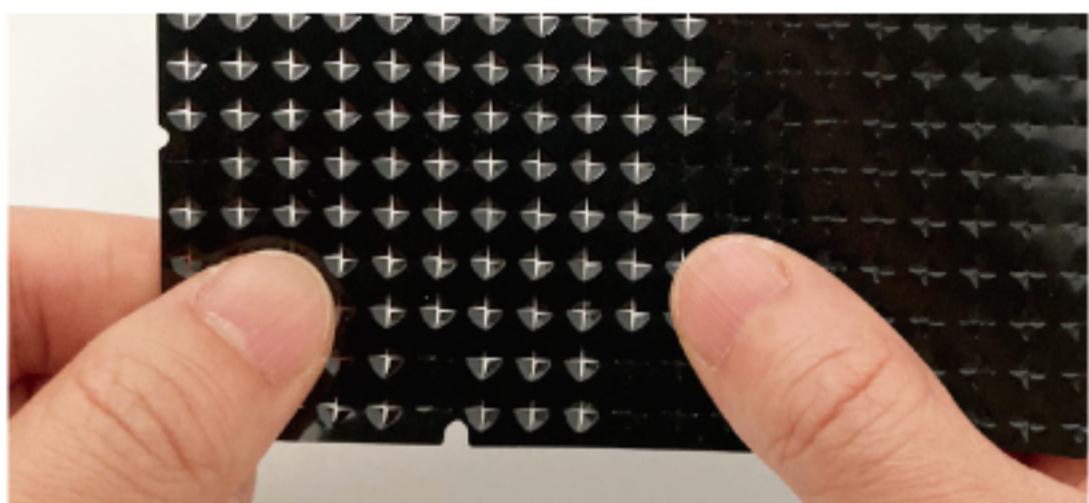

遮光シートは、めくれている部分を裏面から指で戻して使用してください。戻せなくなった場合や光が漏れるようになったら、新しい遮光シートに取り換えてください。

## シリーズ商品(別売り)



シリーズ商品(別売り)のカラーメモリと互換性があります。

## いろいろなシーンで使えるよ!

⚠️屋外で遊ぶときは安全な場所を選んでください。また、暗い場所で遊ぶときは、周囲に注意してください。

スタンドできる♪



お部屋で!



お外で!

## Q & A

Q LEDの光が弱くなった。／色味がおかしくなった。／誤作動する。

A. 電池の交換時期です。新しいLR44電池に3個とも交換してください。

Q イルミを光らせた時に、光が漏れるようになった。

A. 遮光シートを交換してください。※光が漏れても、遊びには問題ありません。



メガハウスお客様相談センター

<https://www.megahouse.co.jp/megatoy/support/>

ナビダイヤル 0570-066-039 月～金曜日（祝日除く）10～16時

《送付先》〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち 4-2-20

株式会社 メガハウス

〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4  
<https://www.megahouse.co.jp/>

対象年齢6才以上

LR44 × 3

ボタン電池(LR44)3個使用(付)

●本書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。  
●セットされている電池はテスト用です。

# MY.ILLUMI マイルミ

この度は「MY ILLUMI ポップカラー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用の前にこの取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。

## ポップカラー

### デジタル取扱説明書

#### △警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

#### △注意(ちゅうい)

●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●屋外で遊ぶときは、安全な場所を選んでください。また暗い場所で遊ぶときは、周囲に注意してください。●可動部分・取付部分のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。



●セットされている電池はテスト用です。LEDの光が弱くなったり、色味がおかしくなったりしたときは新しい電池に交換してください。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の直下など、明るい場所では画面が見づらい場合があります。画面に光が当たらない向きでご使用ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●マーキングペンを使用するところがあります。別にご用意ください。●本商品は樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●透明カバー、透明トレイ、袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。


#### セット内容



●本体



●イルミカセット…2セット

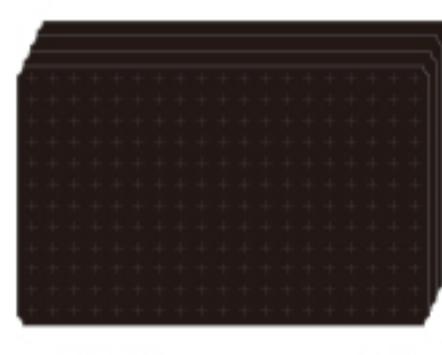

●遮光シート…8枚



●デザインガイド…5枚



●イルミピンはずし  
(スタンドパーツ)…1個



●イルミピン5色…各64本+予備  
(ピンク、きいろ、オレンジ、あお、しろ)



●カラーメモリ  
…1個 …1個

#### 遊ぶまえに

本商品にはあらかじめLR44ボタン電池(テスト用)がセットされています。



本体背面の絶縁シートを取り外してください。

#### 電池の交換の仕方

\*ボタン電池は飲み込むと危険です。電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。  
※電池を交換する際はすべて新しい電池に交換してください。

1



本体背面の電池ぶたをプラスまたはマイナスドライバーで矢印の方向にねじを回して開けてください。

2



LR44ボタン電池3個を十一(プラスマイナス)を間違えないように図のように入れてください。  
セット後は電池ぶたのツメを本体の溝にさしこみながら閉じて、矢印の方向にねじを回してしめてください。

# 遊び方①(イルミカセットを作ろう！)




## 1 イルミカセットの間に遮光シートをはさんで組み立てよう！

1



イルミカセットを開いて離します。凸の部分のある  
イルミカセット(B)を上に向けて置き、遮光シート  
をセットします。

2

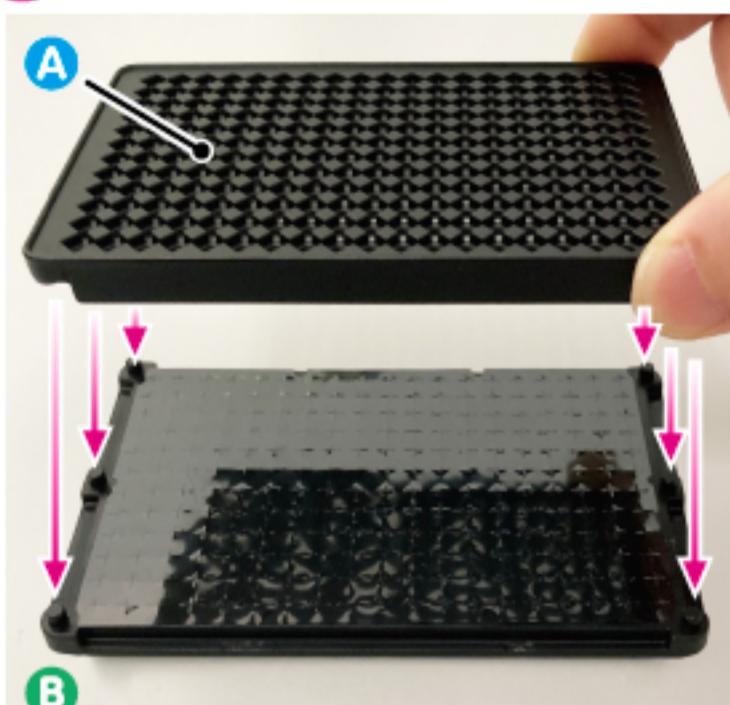


**注意** 遮光シートの十字の切れ込みが  
ずれている時はカセットを開き、  
もう一度セットし直してください。

上から凹みの部分のあるカセットパーツ(A)をかぶせて  
しっかりと組み立てます。




## 2 デザインガイドを参考にイルミピンをさしこもう！

1

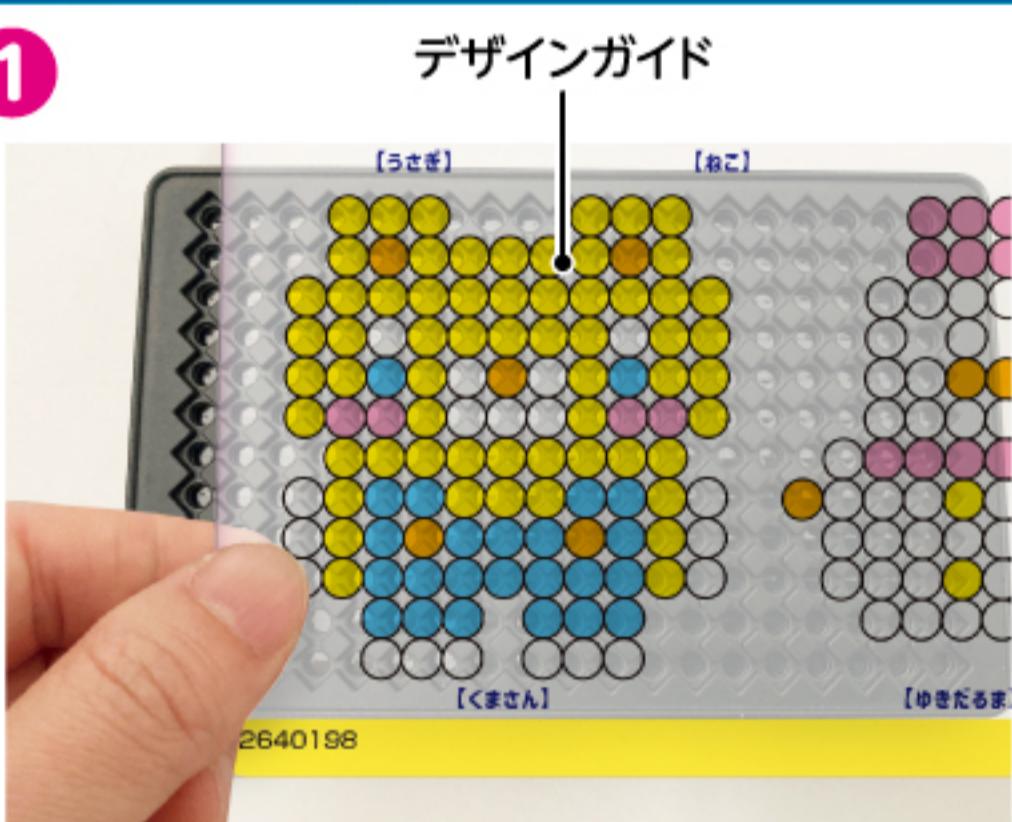

好きなデザインガイドをカセットの上に置いて  
重ね、位置を確認します。

2

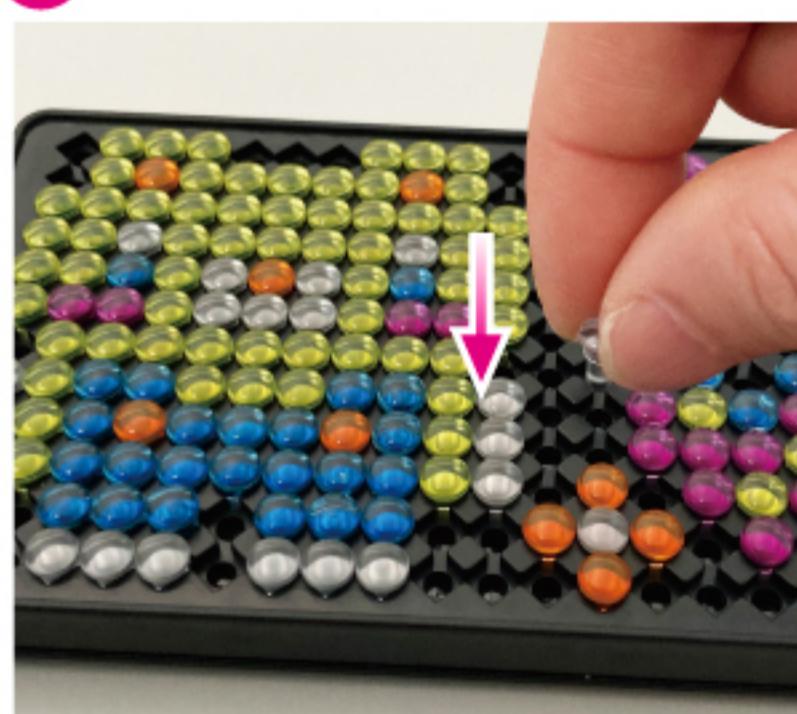

イルミピンをさしこみます。


**注意** イルミピンは奥までしっかりとさしこみます。




**注意** デザインガイドの上からイルミ  
ピンはさしこめません。

POINT

12コ

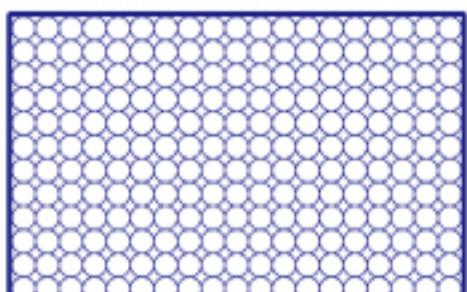


デザインシートの文字・  
アルファベットが  
最大10文字入るよ！

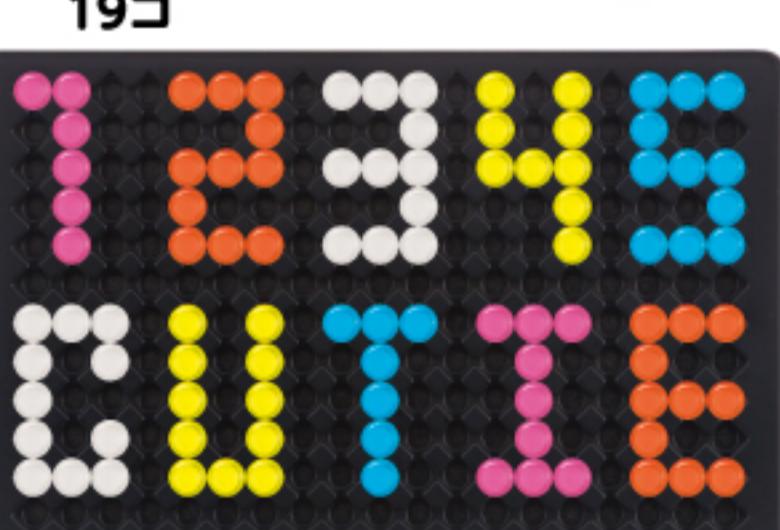


慣れないうちは【デザインガイド①～④】を参考  
に、イルミカセットのすき間にモチーフを足して  
いくように作ってみよう！

## ！イルミピンをはずしたい時は…

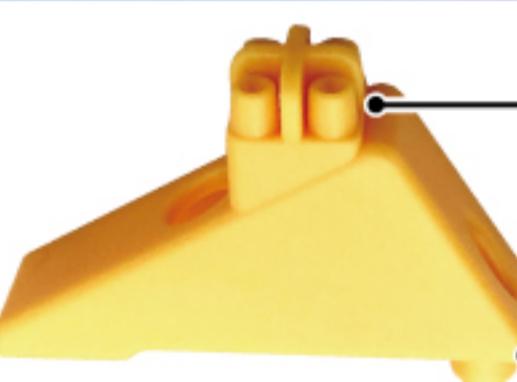


4本同時にはずせます。

1本はずせます。

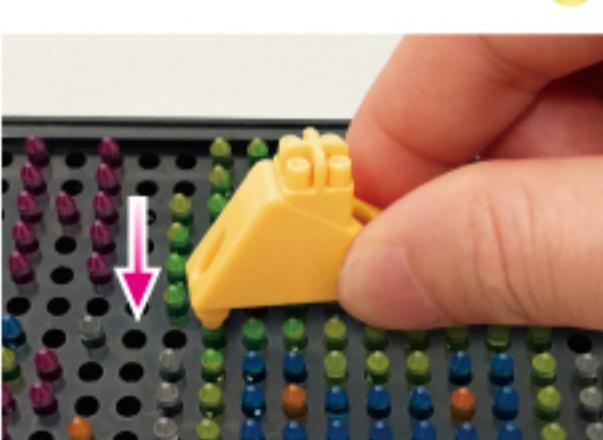

カセットの裏面からイルミピンはずし(スタンドパーツ)でイルミピン  
を押します。イルミピンが表から出たら指で引き抜きます。

# な ! 慣れてきたら…

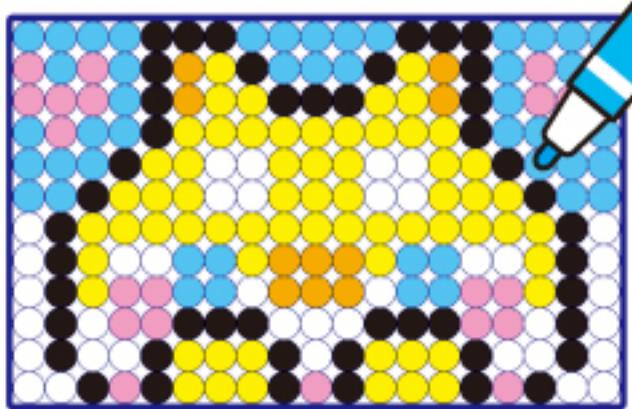

【デザインガイド⑤】に市販のマーキングペンでガイドを描いて自由に作ってみよう!  
※ペンによる汚れに注意して遊んでください。

きさい じげん はあい つうしんりょうきん せつそくりょう  
※記載の2次元コードでアクセスした場合の通信料金、接続料、パケット  
ううしんりょう きやくさま ふたん りょうじょう  
通信料などは、お客様のご負担となります。ご了承ください。

※パソコン、スマートフォンからアクセスできます。



◀その他デザインガイドはこちらをチェック!

[https://www.megahouse.co.jp/megatoy/contents/myillumi\\_sp/](https://www.megahouse.co.jp/megatoy/contents/myillumi_sp/)

## 遊び方②(イルミカセットを光らせよう)

1



ほんたい した お てまえ  
本体のつまみを下に押しながら手前に引いてふたを開けます。



ほんたい どひら  
本体のふたは90度までしか開きません。  
ふたは無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

もし、ふたがはずれてしまったら…



じく ふ ふん かた がわ  
ふたの軸部分を片側ずつはめこんで取り付けてください。

2



【遊び方①】で作ったイルミカセットを表面にして本体の溝に合わせてはめこみます。カセットをはずす時は凹みの部分に指をかけてはずしてください。

カセットをはずす時



3



ゆっくりとふたを閉じてセツ完了です。

4



スライドスイッチで明るさのモードを切り替えます。

5



好きな色のカラーメモリをさしこみます。  
(さしこんだカラーメモリの色に光ります。)

6



※カラーメモリをさしこまない状態でライトアップボタンを押した場合、5秒間だけ白い光で点灯します。

7



ボタンを押すごとに光り方が変わります。  
ぴかぴか(点滅) → ウエーブ(波) → どきどき(ホタル) → きらきら(ランダム)

※5分間放置するとオートオフになります。




◀光り方はコチラをチェック!

[https://www.megahouse.co.jp/megatoy/contents/myillumi\\_sp/](https://www.megahouse.co.jp/megatoy/contents/myillumi_sp/)

## ！光させて遊ぶ時は…

太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下など、明るい場所では画面が見づらい場合があります。画面に光が当たらない向きでご使用ください。

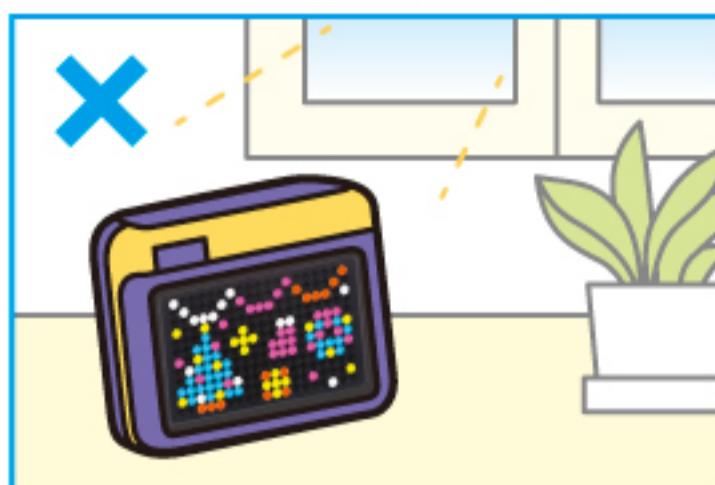


## スタンドのやり方



イルミピンはずし(スタンドパーツ)を本体背面に取り付けると、本体をスタンドすることができるよ!

## 遊びおわったら

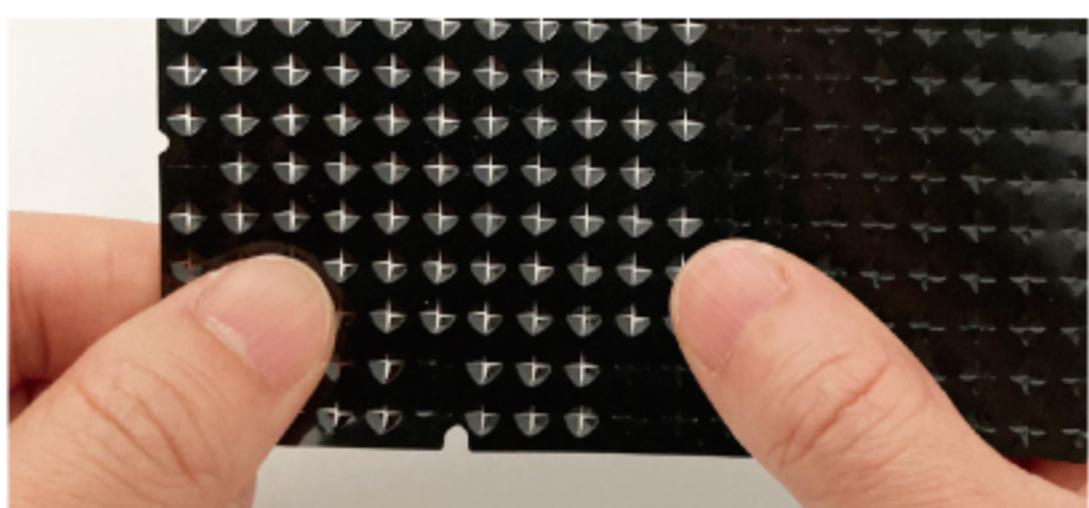

遮光シートは、めくれている部分を裏面から指で戻して使用してください。戻せなくなった場合や光が漏れるようになったら、新しい遮光シートに取り換えてください。

## シリーズ商品(別売り)



シリーズ商品(別売り)のカラーメモリと互換性があります。

## いろいろなシーンで使えるよ!

屋外で遊ぶときは安全な場所を選んでください。また、暗い場所で遊ぶときは、周囲に注意してください。

スタンドできる♪



お部屋で!



お外で!

## Q & A

Q LEDの光が弱くなった。／色味がおかしくなった。／誤作動する。

A. 電池の交換時期です。新しいLR44電池に3個とも交換してください。

Q イルミを光らせた時に、光が漏れるようになった。

A. 遮光シートを交換してください。※光が漏れても、遊びには問題ありません。



メガハウスお客様相談センター

<https://www.megahouse.co.jp/megatoy/support/>

ナビダイヤル 0570-066-039 月～金曜日（祝日除く）10～16時

《送付先》〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち 4-2-20

株式会社 メガハウス

〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4  
<https://www.megahouse.co.jp/>