

あまえんぼうさぎ

【LR44】×2
ボタン電池 (LR44)2個使用付
※セットされている電池はテスト用です

あそぶ前に
あそぶ前にこの取扱説明書を保護者の方とよくお読みください。
●取扱説明書は汚れたりせず、大切に保管してください。

対象年齢
6才以上

とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書

セット内容

●取扱説明書(本書)×1
●あまえんぼうさぎ×1
●たまごのおうち×1

電池ふた
ネジ
絶縁シート

こんなことができるよ

びよん
えん
ひびき
あたまをなでたりゆらすとおしゃべりするよ。

あまえんぼうさぎって？

たまごのおうちをあげるとうさぎが目をさますよ！

あまえんぼうさぎって？

あれ、あげるたびに気分がわるいみたい！

じゃけんやららないもできるよ！

それはないぞ!! あまえんぼうさぎのおうちだった!

あまえんぼうさぎ

電池の交換

お子様の電池誤飲防止のため、電池交換は必ず保護者の方が行ってください。

1. ネジを左にまわして電池ふたの取り外しを行ってください。

2. 図の向きに電池をセットしてください。
※電池が取り出しにくい場合は先の細い棒などで取り出してください。

電池ふた
ボタン
ボタン電池(LR44)×2個

注意
金属棒では絶対に取り出さないでください。ショートなどの原因になります。

かわいいあそび方

1 あまえんぼうさぎの絶縁シートをぬぎます。
「びよん」「びよん」とおしゃべりをはじめます。

2 たまごのおうちの中に入れてね!ちよっとイヤがるけどすくになきやむよ!

1 凹みをおさめます。
2 たまごの両側に凹みがあります。片方を図のように引っ掛けながらたまごのおうちを閉めます。
3 反対側の凹みをあわせて。パチン

3 たまごのおうちをあげると、うさぎが目をさます。
たまごのおうちをあげると、うさぎが目さまし、おしゃべりします。うさぎの気分はたまごをあげるたびに変わります。(元気な日、悲しい日、とてもうれしい日など。)

ハロー
やっぱ〜

4 さわってあそんであげよう。
あたまをなでたりゆらすとおしゃべりするよ。悲しい日でも、たくさんあそんであげると元気になるよ。
※約3分間さわってあそんであげないと、ねちゅうよ。(スリープモード)おこすときはまたさわってあげてね。

たのしいな
あそぼー
ねえねえ

5 じゃけんやららないもできるよ。
とってもごきげんになると、今日の運勢を占ってくれたりじゃけんあそびができます。
※実際の表情は変わりません。

きょうのうんせいひは...!
じゃけん.....!

6 たまごのおうちに戻すとリセットします。(スリープモード)
たまごのおうちに戻すと「わ〜ん、またね〜!」とさみしがりますが、しばらくすると、ねてしまいます。また③から⑤の手順であそんでね。
たまごの中がうさぎが静かになってから③に戻ってください。

わ〜ん、またね〜!

どんどんひろがる!「たまごなペット」シリーズ!!

なかよしたまごビレッジでは、ただいまたまご型のうちが大流行中!

まぐれびよん たまごをみてうらやましくなったあまえんぼうさぎとなまきハムスタがたまご型のうちを作ったのがはじまりだよ!

たまごのおうちいひやる。ピョ!

たまごのおうち できたよ!

なかよしたまごビレッジ

おおきな木
おひまりきょう
みづらみ
びよこのむら
なかよしキャンプ場
うさぎのおうち
ハムスターのおうち
ひまわり畑
おほな畑
にんじん畑
キャベツ畑

まぐれびよん 発売中
なまきハムスタ 発売中


たまごなペット(別売り)シリーズ

まぐれびよん 発売中
なまきハムスタ 発売中

これから仲間が増えるかも!?!?

こんなときは?

症状	対処法
さわっても音がでない、反応しない おかしい音がする	電池をはずして、再度電池を入れ直した状態で底面の黒のボタンを押してください。それでも正しく動作しないときは、新しいボタン電池LR44に2つとも交換してください。 電池をセットするときは、本体と電池の向きに注意してください。

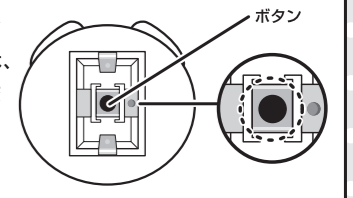

警告(けいこく)
保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品(ボタン電池、電池ふた、ねじ、絶縁シートなど)があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●ボタン電池、電池ふた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。
●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が自分に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服についたときは水で洗ってください。
●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。
●プラス・マイナスを正しくセットしてください。
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはいけません。
●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。
●本商品には電子部品、スピーカー、磁石などを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。

使用上の注意

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬれたり、汚れたり、分解したりしないでください。また高温・低温になるところでの使用、保管はさけてください。
●発音の一部にイントネーションが違ってたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますがご了承ください。
●ぶつかけたり、おしたりしないでください。
●直射日光の当たるところ、暖房器具の近くなど温度の高すぎるところ、湿すぎる場所には置かないでください。
●セットされている電池はテスト用です。電池をご交換ください。
●取付部分を無理な方向に強く引っ張り、曲げたりしないでください。
●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
●透明・レイドと本体をためるしつけ糸は、遊ぶ前に取り外してください。
●透明カバー・透明レイドは梱包材ですので開封後すぐに捨ててください。

《ご購入のお客様へ》
商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。

メガハウスお客様相談センター
〒277-0863千葉県柏市豊四季241-22
TEL 04-7146-0651

●電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く)10時～17時
●電話番号をよく確かめてお間違いないようご注意ください。

株式会社メガハウス
〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4
http://www.megahouse.co.jp/