

くるっとあみゅあみゅ

Kurutto Amyu Amyu

対象年齢6才以上

取扱説明書

(アレンジブック)


保護者の方へ

- あそぶ前にこの取扱説明書をお子様とよくお読みください。
- お子様が慣れるまでは、一緒に遊んであげてください。また、本体へ毛糸をセットする際や、編んだ後の毛糸のしまつなどは大人の方が手伝ってあげてください。
- 取扱説明書(本書)は汚したりせず、大切に保管してください。
- カギ針、とじ針、はさみを使用する部分がありますので、お取扱いにはご注意ください。

もくじ

●セット内容と各部の名称・セット内容以外に用意するもの…	1
●セット内容でつくれるもの・毛糸について・編み始める前に準備しよう! …	2
●毛糸セットのしかた …	3
●基本の編みかた-輪編み …	4
●輪編みの編み終わり・編みはじめのしまつ …	5
●基本の編みかた-平編み・平編みのしまつ …	6
●りんごのストラップのつくりかた・応用編(いちご、ひよこ) …	7
●くまちゃんのつくりかた・応用編(うさちゃん、パンダ) …	8-9
●わんちゃんボーチのつくりかた …	9-10
●リボンストラップのつくりかた、うさちゃんきんちゃくのつくりかた …	10-11
●フェルトテンプレート・注意・使用上の注意 …	12

セット内容と各部の名称

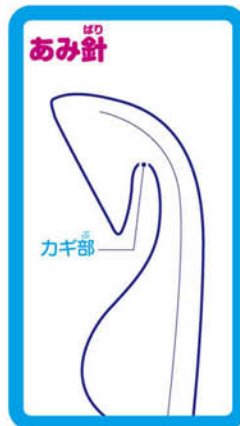

●カギ針…1本

●とじ針…1本

●フェルト5種…各1枚

●わた…1袋

取扱説明書(本書)…1冊



●毛糸大3種・小2種…各1個

セット内容以外に用意するもの



●手芸用ボンド
(接着するときは手芸用ボンドが適しています。)



はさみを使うときは大人の方が手伝ってあげてください。

セット内容でつくれるもの

むずかしさ ★☆☆☆☆
りんごのストラップ

つくりかた
★ ページ

つくりかた
★ ★ ページ



むずかしさ ★★☆☆☆
くまちゃん




むずかしさ ★★☆☆☆
うさちゃん

この編み機では2通りの編みかたができます。

輪編み



平編み

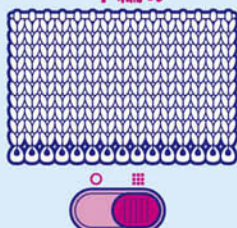

つくりかた
★ ページ

つくりかた
★ ★ ページ



むずかしさ ★★☆☆☆
わんちゃんポーチ

毛糸について

くるっとあみゆあみゆは、糸のヨリ(ねじり)が多い化学繊維(アクリル等)の**中細**の毛糸で編むことができます。ただし、中細といってもいろいろな太さ、種類がありますので、あらかじめ試し編みをするをおすすめします。

遊ぶ前に必ずつくろう!

下記のスペースにセット内容に含まれている毛糸を切り取ってあります。こうしておくと、セット内容の毛糸を使い終わって新しい毛糸を買いに行くとき、毛糸を選ぶときの目安(太さ・材質)になって、とても便利です。

※毛糸はセロハンテープ等で貼りましょう。

黄色	-----	アクリル100%
水色	-----	アクリル100%
赤	-----	アクリル100%
白	-----	アクリル100%
ふわもこ	-----	アクリル100%

毛糸が太すぎたり細すぎたりすると、うまく編めないときがあるから注意してね。

ヨリ(ねじれ)
が多い



ヨリ(ねじれ)
が少ない




毛糸の素材によってできあがりが変わるよ!




編み始める前に準備しよう!

フタのはずしかた

フタは反時計まわりにまわし、もちあげてはずします。(セットするときはフタのツメを本体のミゾにはめてから時計まわりにまわします。)

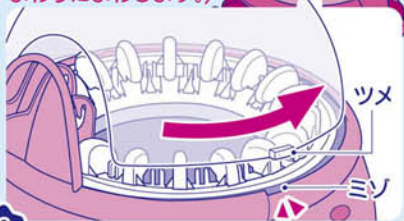

テンションのつけたか

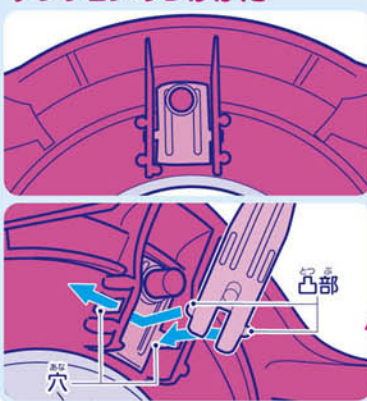

本体を裏返してテンションの凸部を本体裏の穴に片側ずつ向きに注意してさしこんでください。



毛糸をほぐしましょう。

毛糸は毛糸玉からほぐしてあき箱などに、入れましょう。

注意

必ず行なってください。行なわないと、きれいに編むことができません。




慣

毛糸いとけ


-





- 2

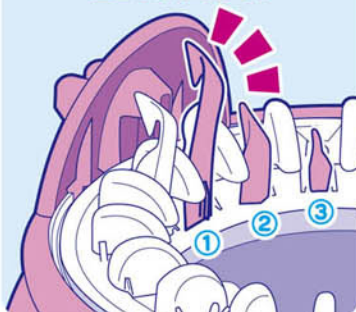

- 3

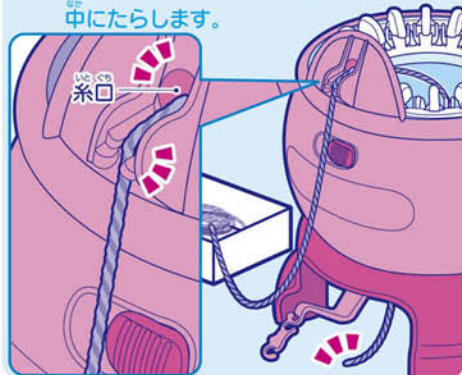

- 4

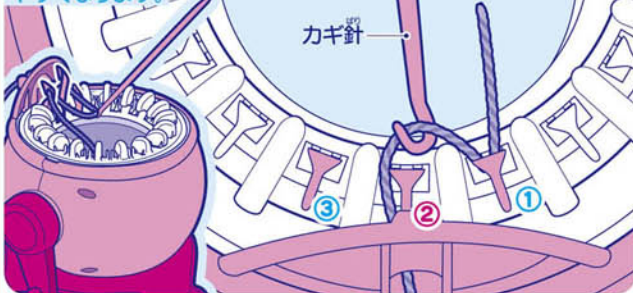


- 5




- 6

⑧ 最後の針
最初に
かけた針

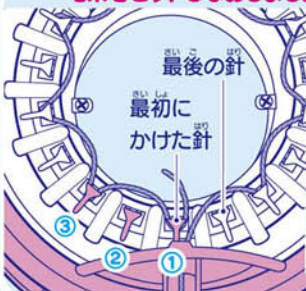


けいと かなら
毛糸は必ずゆるくかけ

- 7

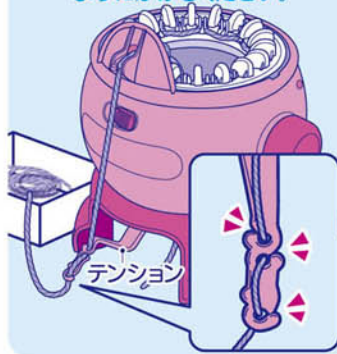


- 8

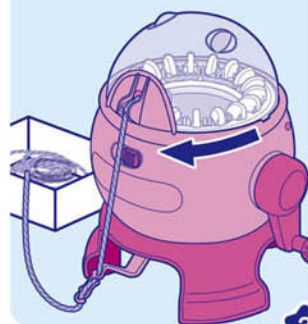

基本の編みかた-輪編み

輪編みのしあがり(1段 18目)


図のような筒状の形を編みます。

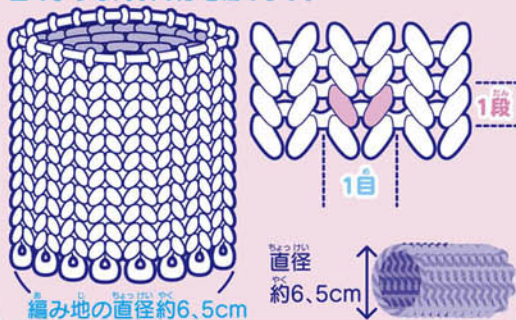

1 ページの毛糸セットのしかたを見ながら本体に毛糸をセットします。



2 きりかえスイッチを○(輪編み)にします。

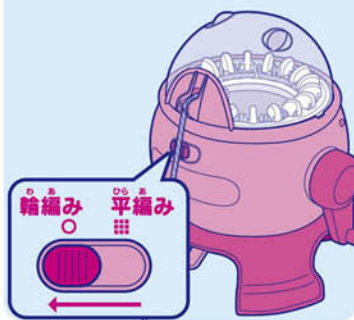

3 フタをおさえながら、時計まわりにハンドルをまわして編みます。まわすときは一定のスピードでまわしてください。(1秒間にハンドルを2回まわすくらい)



4 ピンク計が1周すると、1段編めます。時計まわりにまわして編みたい段数まで編んでいきます。




5 目標の段数まで編みあがったらフタをはずします。




ハンドルが重くなったり、からまわりした時は


① 編み目がとんでいないか確認してください。

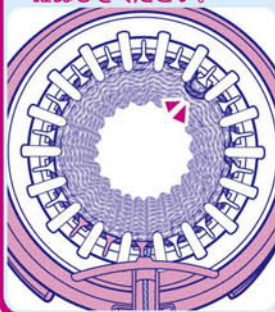

② 編みあがったものがねじれていないか確認してください。編んだものがねじれている時は、本体底部から手を入れてねじりを直してね。編み目がとんでしまったときは、編むのをやめて、編んだ毛糸を全部ほどいて最初の毛糸セットのしかたからやりなおしてね。

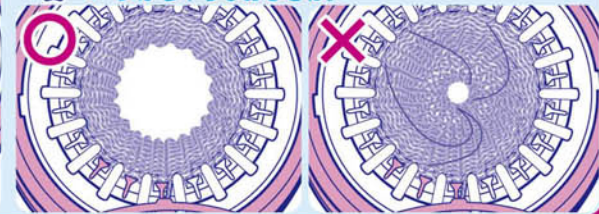


6 毛糸を約5cmのあたりで切り、糸口からはずします。

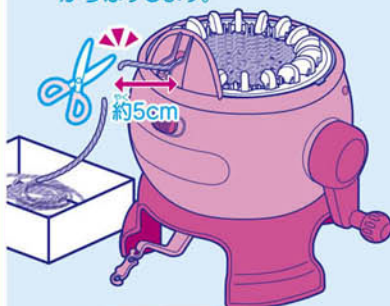

はさみを使うときは十分注意してね。



7 さらにハンドルを時計まわりにまわすと編んだものがあみ針から1目ずつはずれていきます。

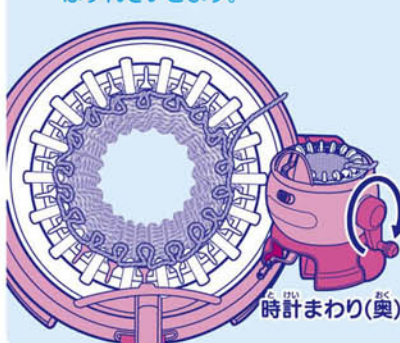

8 すべての毛糸があみ針からはずれたら編んだものを本体の下から取り出します。



輪編みの編み終わり・編みはじめのしまつ

編み終わりの毛糸を強く引きすぎると、編み目がほどけてしまうので気をつけましょう。

編みはじめ



編み終わり

しまつをしやすくするために…

編んだものを本体からはずした後、編み終わりの残り糸を手でゆっくりひっぱって、1段(18目)ほどいておきます。編みおわりの毛糸をとじ針に通します。

とじ針

編み終わり



とじ針に毛糸を通しにくいときは…


毛糸の先にセロハンテープを1回巻いて針穴に通しましょう。通したらセロハンテープをはがします。

セロハンテープ




輪編みのときは編み終わりに一周毛糸を通します。編みはじめは、以下の作業は行いません。


1 輪になっている編み目にとじ針を通します。この時、編み目の向きに注意して、同じ向きで編み目をひろっています。

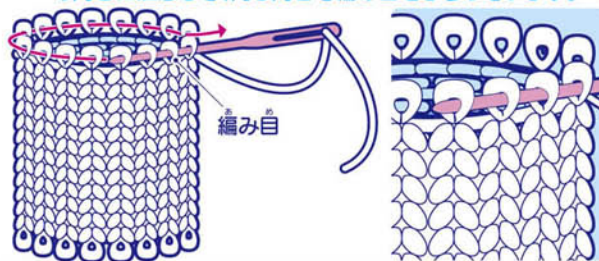

2 一周すべてとじ針で毛糸を通します。

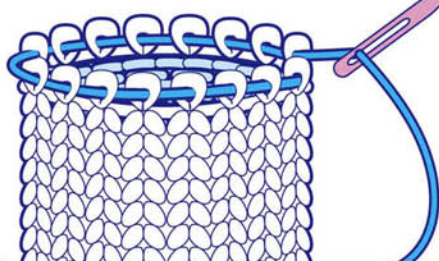


くちをしぼる場合

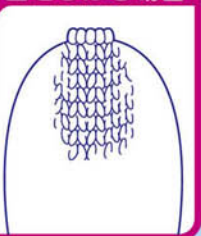


1 一周したあと、残った毛糸をゆっくりとひっぱって口をとじます。

2 残った毛糸から2個となりの編み目にとじ針をいれます。

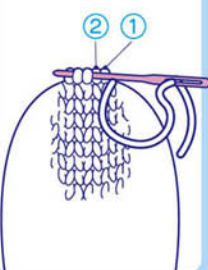


3 とじ針を通してひっぱってから、輪を作ります。そこにとじ針を通して結びます。

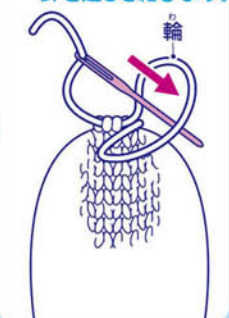


残った毛糸を隠す場合


4 しぼった穴からとじ針を中心の内側へいれます。

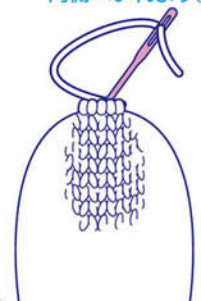


5 内側から通した毛糸を矢印の方向に引っ張ります。余分な毛糸ははさみで切るか、中にいれます。

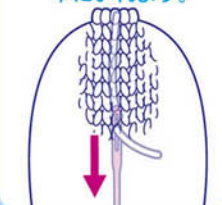


しぼらない場合

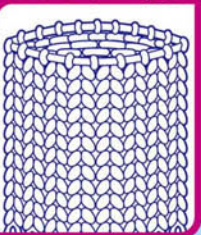


1 最後の編み目1目だけに、もう一度とじ針を通します。

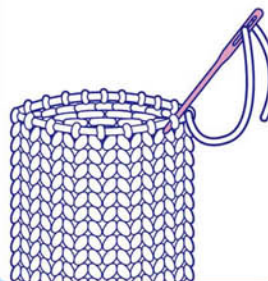

2 とじ針をひっぱってから、輪をつくれます。

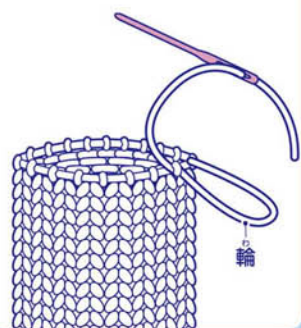

3 つくった輪にとじ針を通します。

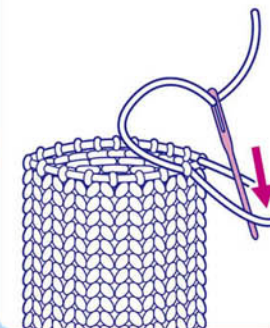


作りたいマスコットにあわせてえらびます。

基本の編みかた-平編み

平編みのしあがり

(1段 15目)

図のような形を編みます。

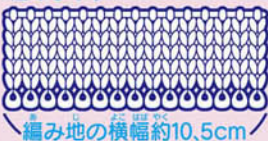

編み地の横幅約10.5cm

- 1 ★ページの毛糸セットのしかたを見ながら本体に毛糸をセットします。きりかえスイッチを(平編み)にします。



反時計まわり(手前)

フタをおさえながら、反時計まわりにハンドルをまわして編みます。まわすときは一定のスピードでまわしてください。(1秒間にハンドルを2回まわすくらい)




- 2 ハンドルが止まる位置まできたら今度はハンドルを時計まわりにまわします。止まったらまた反時計まわりにまわします。この手順を交互にくり返します。




時計まわり(奥)と反時計まわり(手前)のくりかえし

ハンドルが止まるまでは反対方向にハンドルをまわさないでね。

平編みは、回転の向きが変わる時、一番端の目が引っかからず落ちてしまうことがあります。一番端の目を編む時は、きちんと毛糸が引っかかっているか確認しながら編んでください。

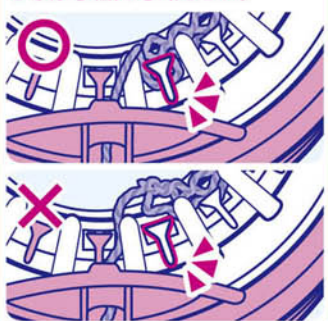

- 3 目標の段数(ピンク針が1周すると1段です。)まで編みあがったら、毛糸を約5cmのあたりで切り、糸口からはずします。きりかえスイッチを輪編みにあわせて、ハンドルを時計まわりにまわして編んだものをとりはずします。(★ページの5からの手順と同じ方法ではずしてね。)

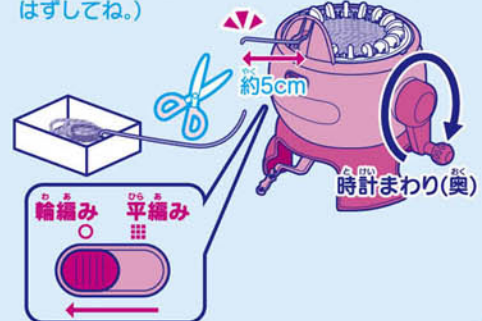

平編みのしまつ

輪編み(ページ★4★5)と同じように、編んだものを本体からはずした後、編み終わりの残り糸を、手でゆっくりひっぱって、1段(15目)ほどいとおきます。

編み終わりのしまつ(伏せ止め)

カギ針を使ってすべての目を伏せて止めます。

- 1 カギ針を2目一緒に通します。(2回目1目)

- 2 毛糸に1回ひっかけて2目一緒に引き抜きます。



編み終わりの毛糸を強く引すぎると、編み目がほぐれてしまうので気をつけてね!



- 3 次は1目だけ通し、2のようにひきぬきます。

- 4 次からは23をくりかえして、2目、1目、2目、1目とそれぞれ引き抜きます。




- 5 編み地の端の目まで終わったら、図のように輪の中を通して、余った部分はとじ針で編み地に編みこみ切ります。



編みはじめのしまつ


- 1 図のように毛糸の輪をつくり、とじ針を通して結びます。しぼらないように注意しましょう。

- 2 毛糸が残ったら、編み地の中へ少しぬいこみ、残った毛糸は切りましょう。

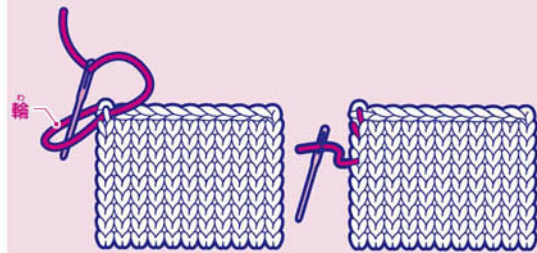

編みはじめの糸がたるんだらととのえてね。

図のように1目ずつ、たるんだ毛糸を少しずつひっぱって全体をととのえます。

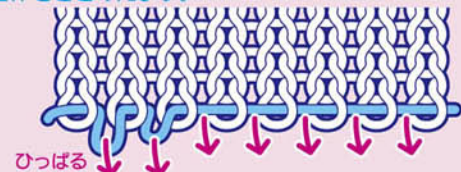

さあマスコットを 編んでみましょう!

つくりたいマスコットをえらんで
使う毛糸をえらびましょう。

試し編みや練習をするときは、
おうちにある毛糸で行いましょう。
かんたんなものからつくと、
つくりやすいよ。



むずかしさ ★★★★★
くまちゃん

つくりかた
8 9 ページ



むずかしさ ★★★★★
うさちゃん

つくりかた
9 ページ

むずかしさ ★☆☆☆☆
りんごのストラップ



つくりかた
7 ページ



つくりかた
9 10 ページ

むずかしさ ★★★★★
わんちゃんポーチ

おうちにある毛糸の長さがたりないときは、
同じ毛糸を用意して毛糸の端どうしをむすんで
長さを調節してね。

りんごのストラップのつくりかた

むずかしさ ★☆☆☆☆

用意するもの


- 毛糸(赤)
- フェルト(茶色、緑)
- とじ針
- わた

セット内容以外に必要なもの


- はさみ
- 手芸用ボンド

① りんごをつくります。

- ① 輪編みで16段編みます。糸口
から約5cmのところで毛糸を
切り、本体からはずします。

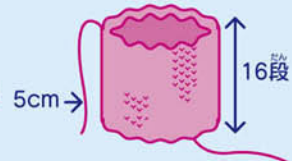


- ② 5 ページの 編みの編み終わり・編みはじめのしまつ を
見ながら編み終わりを1段18目ほどき、
口をしぼる場合の方法でしまつ
します。残り糸は切りましょう。

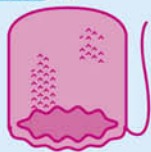

- ③ 口のあいだにある編みはじめを
上にむけます。編みはじめの
毛糸を少しひっぱってしぼり、
袋状にしてから綿を詰めます。



- ④ 詰め終わったら編み
はじめの毛糸をさらに
引っ張り 5 ページの
口をしぼる場合 の
方法でしまつします。

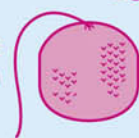


② ストラップ部分を通します。

新しい毛糸(約30cm)を用意し、
それをとじ針に通します。
しぼり口部分の1目をすくって
図のようにむすびます。



③ フェルトを切って貼りつけます。

付属のフェルトを12ページにあるテンプレート
を使って切り、手芸用ボンドで貼りつけます。

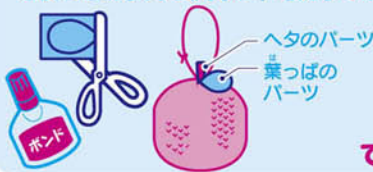

できあがり!!

応用編 りんごのストラップのつくりかたでこんなものがつくれるよ。

いちご

- 輪編み...16段
- ストラップ...約30cm
- フェルト白...30×28mm
- フェルト緑...43×31mm



ひよこ

- 輪編み...16段
- ストラップ...約30cm
- フェルト茶...21×14mm
- フェルトオレンジ...21×23mm



フェルトの型紙は
12 ページに
あるよ!



他にもいろいろつくってみてね!

用意するもの

- 毛糸(黄色、白)
- とじ針
- フェルト(茶色、オレンジ)
- わた


セット内容以外に必要なもの

- はさみ
- 手芸用ボンド




1 頭と体をつくります。

- 1 輪編みで頭23段、体14段
編んだ後、糸口から約5cm
のところで毛糸を切り、
本体からはずします。

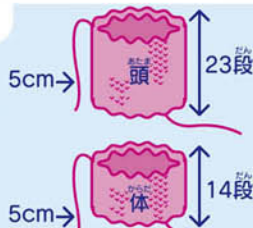


- 2 5ページの 輪編みの編み終わり・編みはじめのしまつ
を見ながら編み終わりを1段18目ほどき、
口をしぼる場合の方法でしまつします。
残り糸は切りません。

- 3 編みはじめの毛糸を少し引っ張り、
袋状にしてから綿を詰めます。

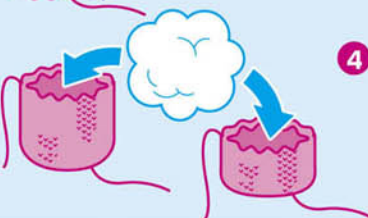


- 4 詰め終わったら編みはじめの
毛糸をさらに引っ張り
5ページの 口をしぼる場合
の方法でしまつします。

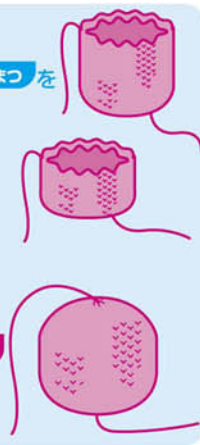

わたが かたよらないように、
きれいに詰めてね!

2 耳、しっぽ、口、手、足をつくります。


- 1 輪編みで黄色10段を4個(手、足)、
黄色8段を3個(耳、しっぽ)、
白8段を1個(口)編んだ後、
糸口から約5cmのところで毛糸を
切り、本体からはずします。

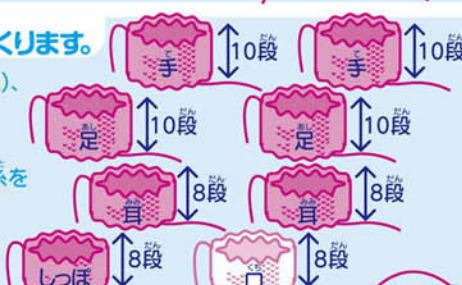

- 2 5ページの
輪編みの編み終わり・編みはじめのしまつ
を見ながら編み終わりを1段
18目ほどき、
口をしぼる場合の方法で
しまつします。
残り糸は切りません。


- 3 編みはじめの
毛糸は体につける
ときに使うので、
しまつせずに
残しておきます。

- 4 しまつし終わった編み地は
右の図のように両側を中心
にあわせ、編み終わりの毛糸で
ぬいあわせします。ぬい終わっ
たらほどけないように結び、
残り糸は内側にいれます。

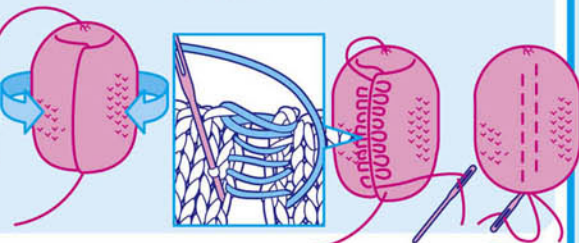

3 クマを組み立てます。

- 1 切らずに残しておいた
編み終わりの毛糸で
頭と体をぬい付けます。
ぬい終わったらほどけ
ないように結び、残り糸は
首から体の内側に入れます。

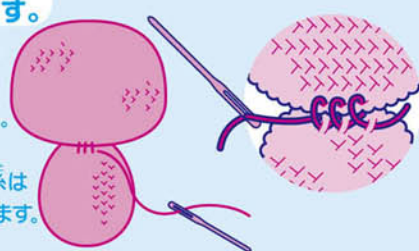

- 2 切らずに残して
おいた編み終わりの
毛糸で頭に耳をぬい
付けます。
ぬい終わったらほどけ
ないように結び、残り糸は内
側に入れます。




バランスを
見ながら
つけよう!

- 3 切らずに残しておいた編み終わりの
毛糸で頭に口をぬい付けます。ぬい
終わったらほどけないように結び、
残り糸は顔の内側に入れます。

- 4 切らずに残しておいた編み終わりの
毛糸で体に手と足をぬい付けます。
ぬい終わったらほどけないように結び、
残り糸は体の内側に入れます。

- 5 切らずに残しておいた編み終わりの
毛糸で体にしっぽをぬい付けます。
ぬい終わったらほどけないように
結び、残り糸は体の内側に入れます。

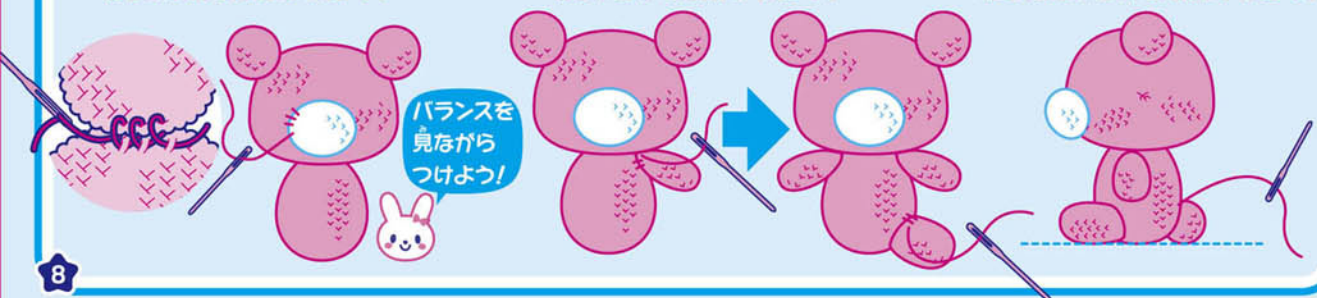

バランスを
見ながら
つけよう!

くまちゃんのつくりかた

4 フェルトを切って貼ります。

付属のフェルトを12ページにあるテンプレートをを使って切り、手芸用ボンドで貼りつけます。



できあがり!!

応用編 同じつくりかたでアレンジいろいろ!

この段数は、ふわもこ毛糸でつくった場合です。基本的なつくりかたはクマと同じですが、使う毛糸によって段数を変えます。中細の毛糸でつくる場合は、うさちゃんの耳の長さは10段で編んでね。

うさちゃん

頭…17段
耳…8段
体…12段
手…8段
足…8段
しっぽ…7段



他にも色々作ってみてね!

パンダ

頭…23段
口…8段
耳…8段
体…14段
手…10段
足…10段
しっぽ…8段

鼻のパーツ
目のパーツ
口のパーツ



わんちゃんポーチのつくりかた

むずかしさ★★★★★

用意するもの

- 毛糸(白、水色)
- 毛糸(茶色、白)
- かぎ針
- とじ針

セット内容以外に必要なもの

- はさみ
- 手芸用ボンド



1 わんちゃんをつくります。

白の毛糸を使います。


1 輪編みで9段編んだ後、糸口から約5cmのところで毛糸を切り、本体からはずします。




2 5ページの輪編みの編み終わり・編みはじめのしまつを見ながら編み終わりを1段18目ほどき、口をしぼる場合の方法でしまつします。残り糸は切りません。



3 編みはじめの毛糸は体につけるときに使うので、しまつせずに残しておきます。

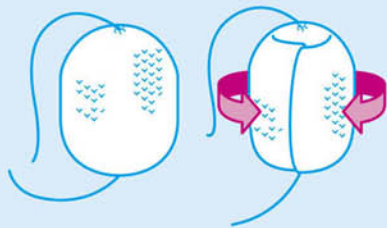


4 しまつが終わった編み地は下の図のように両側を中心にあわせて、編み終わりの毛糸でぬいあわせます。ぬい終わったらほどけないように結び、残り糸は内側にいれます。

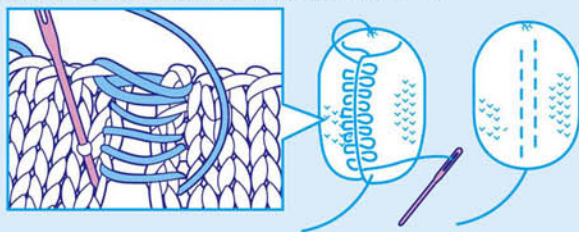


2 フェルトを切って貼ります。

付属のフェルトを12ページにあるテンプレートをを使って切り、手芸用ボンドで貼りつけます。

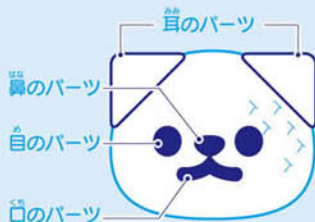


3 ポーチをつくります。

1 6ページの参考を参考にブルーの毛糸で66段(約30cm)平編みし、伏せ止めでしまつします。

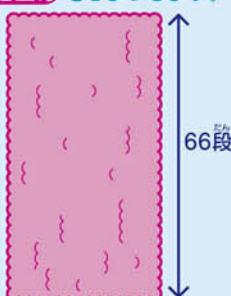

2 1で作った編み地を下から約10cmの位置で折り、好きな色の新しい毛糸(約50cm)を使って図のように両端をぬいあわせます。

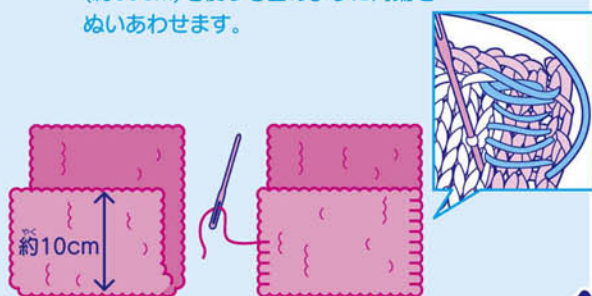


わんちゃんポーチのつくりかた(つづき)

4 わんちゃんをぬいつけます。


- ① ポーチをつくります。 でつくれたフタのすぐ下、図の位置にわんちゃんをぬいつけます。
※上側だけにわんちゃんはぬいつけてね!

- ② ① でつけたわんちゃんにかけるひもをとりつけます。図のようにフタの部分に毛糸を通し、フタをわんちゃんの顔にかからないように折ります。毛糸をわんちゃんの下にひっかけて、ゆるくない位置で毛糸を調整して固結びでとめます。

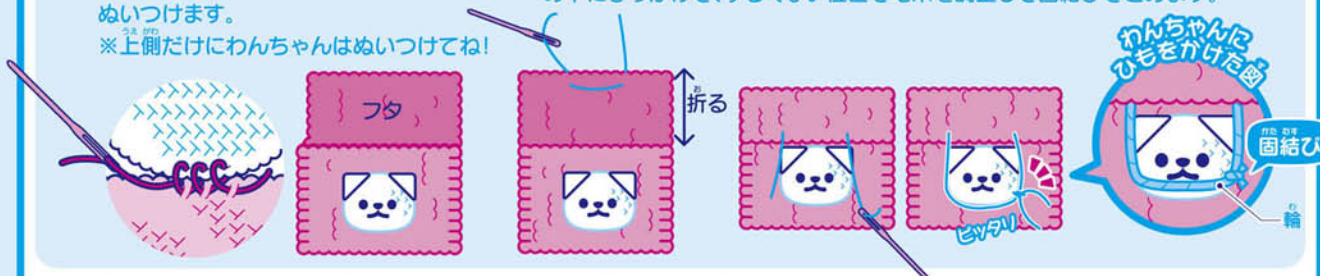

5 持ち手をつくります。

約40cmに切ったピンクの毛糸を6本用意し、端をまとめて結び2本ずつ分けて三つ編みします。編み終わりをまとめて結びます。

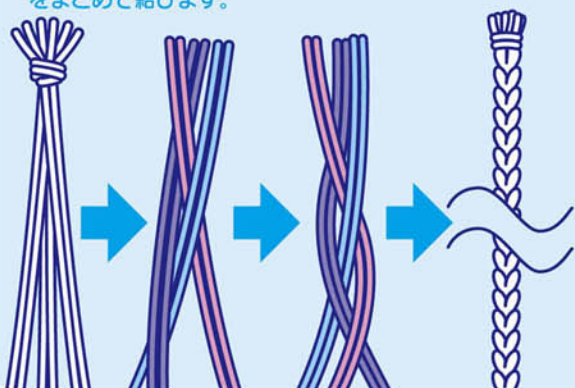

6 持ち手をぬいつけます。

新しい毛糸(約30cm)を使って ⑤ 持ち手をつくります。 で つくれた三つ編みをポーチ本体の内側の両端の角に縫いつけます。



できあがり!!

リボンストラップのつくりかた

むずかしさ ★☆☆☆☆

用意するもの

- 毛糸(おうちにある毛糸)
- とじ針

セット内容以外に必要なもの

- はさみ



1 リボンをつくります。

- ① 輪編みで19段編んだ後、糸口から約5cmのところまで毛糸を切り、本体からはずします。




- ② 編み終わり(18目)を一段ほどき、
★ ページの 輪編みの編み終わり・編みはじめのしまつ のしぼらない場合を見ながらしまつします。残り糸は切りましょう。




2 リボンの中心パーツをつくります。

- ① 輪編みで8段編んだ後、糸口から約5cmのところまで毛糸を切ります。本体からはずして、編み終わりを1段ほどきまします。

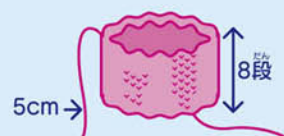


- ② ★ ページの 輪編みの編み終わり・編みはじめのしまつ のように編み終わりに一周毛糸を通します。編みはじめは毛糸を通しません。編みはじめと編み終わりの毛糸はリボンをとめるときに使うので、しまつせずに残しておきます。

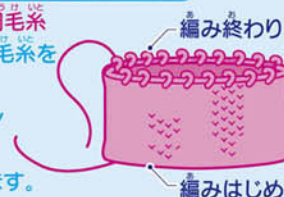


リボンストラップのつくりかた(つづき)

3 リボンを組み立てます。

① 図のようにリボンにリボンの中心パーツを通します。

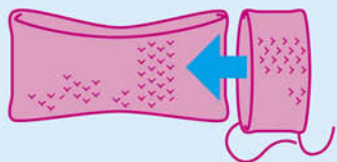

② リボンと中心パーツの位置を調整します。中心パーツの編み始めと編み終わりの糸を図のように引っ張ってしぼります。

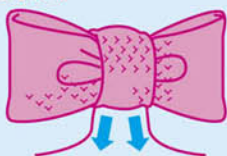


③ 編みはじめの毛糸と編み終わりの毛糸をそれぞれぬいつけ、ほどけないようにむすびます。むすんだ後の残糸は内側にいれます。



4 ストラップ部分を通します。

新しい毛糸(約30cm)を用意し、それをとじ針に通します。しぼり口部分の糸をすくって図のようにむすびます。

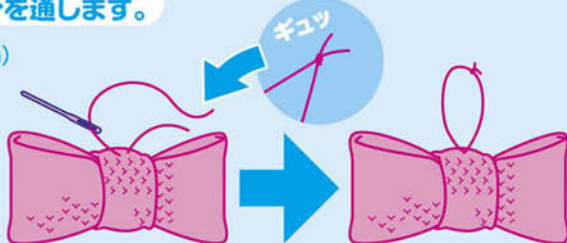

毛糸を動かし、結び目をマスコットの真中に隠してね!



できあがり!!

応用編

色を変えてオリジナルのリボンをつくっちゃお!



うさちゃんきんちゃくのつくりかた

むずかしさ ★★★★★

用意するもの

- 毛糸(ピンク、白)
- かぎ針
- フェルト(茶色、白)
- とじ針

セット内容以外に必要なもの

- はさみ
- 手芸用ボンド



1 うさちゃんをつくりましょう。

わんちゃんポーチのわんちゃん(9・10ページ)とおなじように輪編みで9段編みます。わんちゃんとおなじように毛糸のしまつをしてください。

2 フェルトを切って貼りつけます。

付属のフェルトを12ページにあるテンプレートを使って切り、手芸用ボンドで貼りつけます。




3 きんちゃくをつくります。

① 6ページを参考に好きな毛糸で66段(約30cm)平編みし、伏せ止めをします。




② ①で作った編み地を半分の位置で折り、新しい毛糸(約100cm)を使って図のように両端をぬいあわせます。

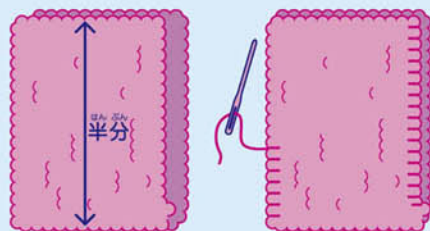


4 うさちゃんをぬいつけます。

わんちゃんポーチとおなじようにうさちゃんを好きな位置にぬいつけます。2枚重ねてぬわないように気をつけてね!

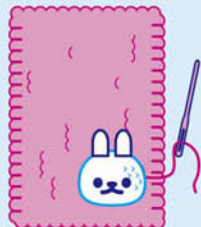


5 ヒモをつけます。


① しぼり位置を決めてから好きな毛糸(約40cm)でぐるりと一周なみぬいをします。2枚重ねてぬわないように気をつけてね。

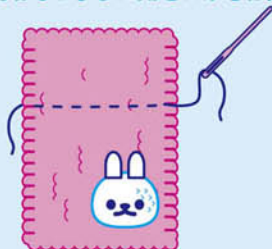

② 縫い終わったら、端で毛糸をむすびます。

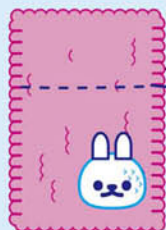



③ ①②と反対の向きに同じように毛糸を通してむすびます。

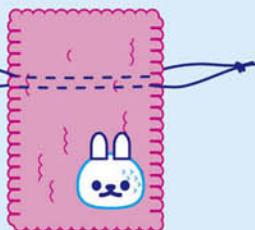


できあがり!!

つか 使いかた

コピーしたテンプレートシートをおうちのひとに
切りぬいてもらってね。フェルトの上に重ねて、
えんぴつなどでしるしをつけます。

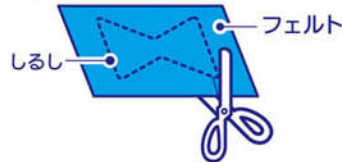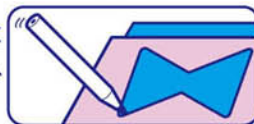

テンプレート

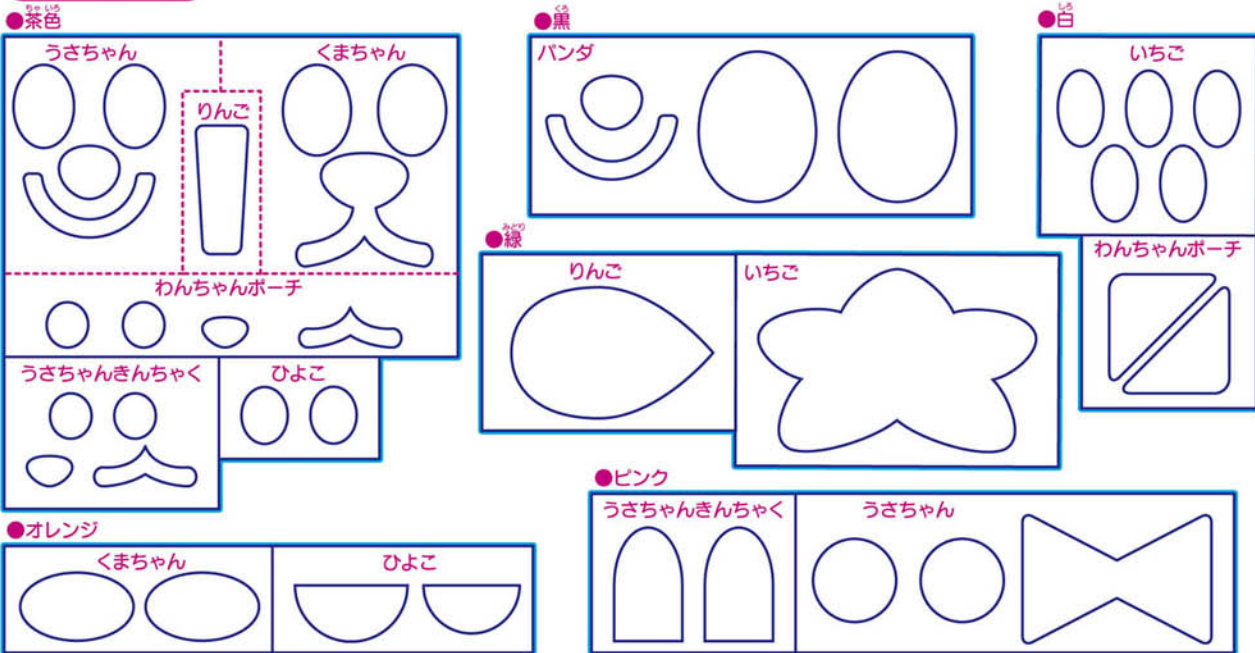

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品(とじ針、テンション、ゴム足など)があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 生後18ヶ月未満のお子様には絶対に与えないでください。毛糸などで首を締めつける危険があります。
- 本体内部、カギ針、とじ針は機能上、尖っていますので危険です。

注意(ちゅうい)

- 必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 毛糸を首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- 毛糸は、指などに巻きついたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。
- 編むときは必ずフタをかぶせて毛糸以外のものを本体内部の回転部分に入れないでください。あみ針などが折れ飛んだりして危険です。
- ハンドルや本体内部の回転部分に指や髪の毛や衣服などをはさまれないよう注意してください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 思わぬ事故の危険がありますので、編むときは絶対にフタを開けて中に指を入れないでください。
- 本体・部品を踏み付けたり、上に乗ったりしないでください。本体が破損して危険です。
- テンションは無理に折り曲げたり、顔を近づけないでください。ケガをする恐れがあります。
- 毛糸・わた・フェルトを火の近くや高温・多湿の場所、直射日光の当たる場所での使用や保管を行わないでください。
- 投げたり、ぶつけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。部品がはずれたり、思わぬ事故の危険があります。
- ハサミを使用する部分がありますので、お取り扱いには注意してください。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 作ったあみぐるみ、小物は火気や暖房器具には近づけないでください。

使用上の注意

- この商品は、はさみや手芸用ボンドを使います。別にご用意ください。
- 編むときは必ずフタをしてください。フタをはずしたり、顔を近づけたりしないでください。思わぬケガの恐れがあります。
- 可動部分・取り付け部分を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- とじ針やカギ針、ハサミを使用するときは十分注意してください。
- 袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

対象年齢6才以上

〈お買い上げのお客様へ〉

商品についてお気づきの点がございましたら、
お客様相談センターまでお問い合わせください。

メガハウスお客様相談センター
〒277-0863 千葉県柏市豊四季241-22

TEL 04-7146-0651

● 電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く) 10時～17時
● 電話番号をよく確かめてお間違いないようご注意ください。

株式会社 メガハウス

〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4
http://www.megahouse.co.jp/